



內部 Kerne 更新 SOP

驅動器需把側邊指撥都撥 on ,整合式馬達不需撥

開機前先把內容內的傳輸位元改 38400

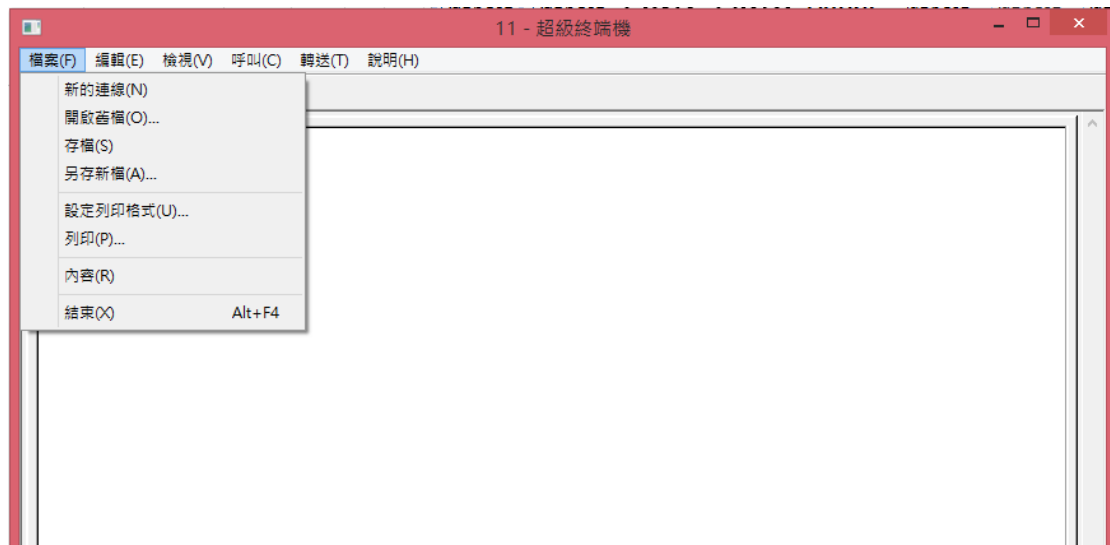


開機後 1 秒內按 enter,(連續敲按)

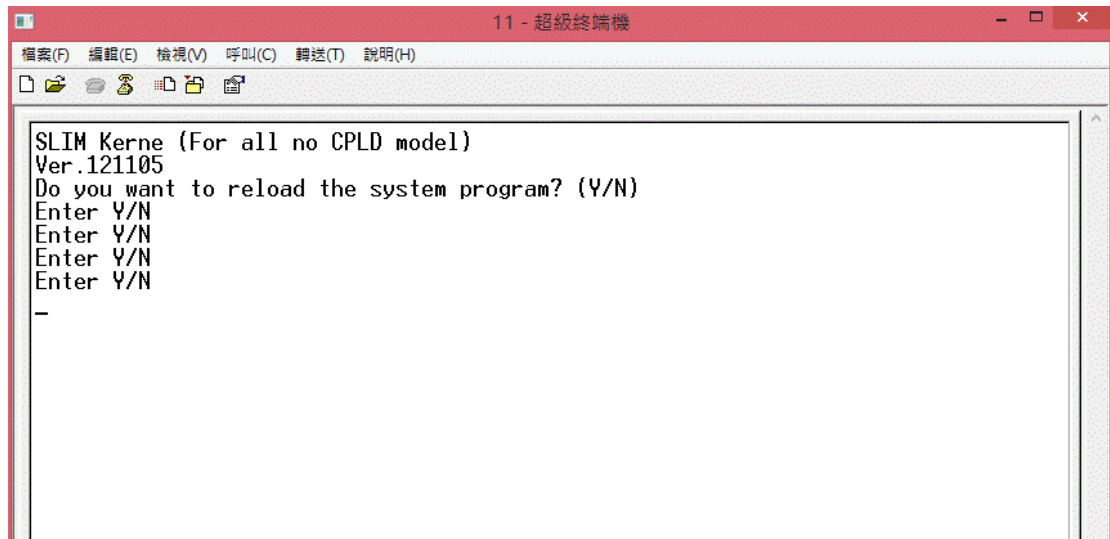


在按 2 次 y

出現 Download the program 後,在按轉送.傳送文字檔案

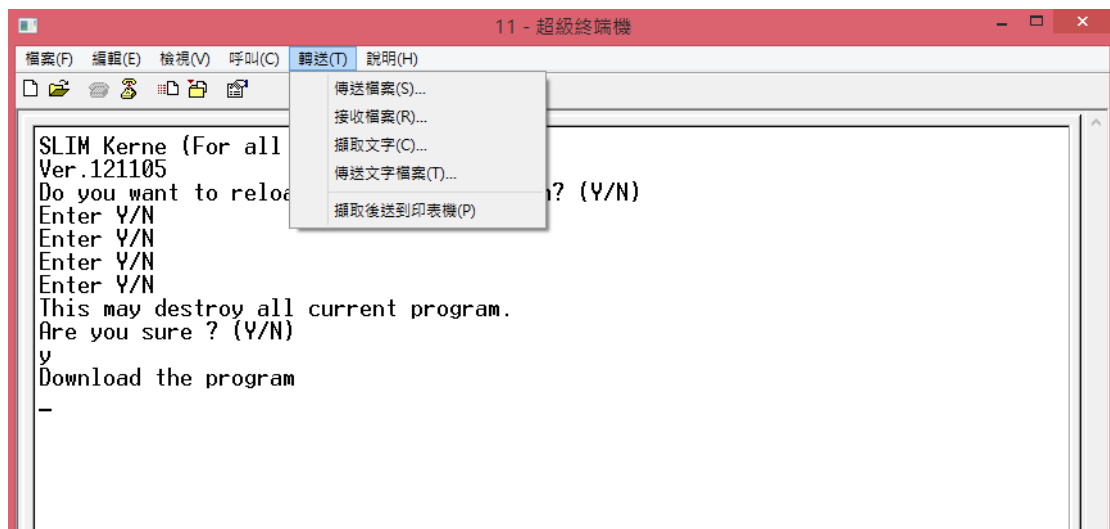


選擇所有檔案，選擇要灌的 kerne,然後按開啓

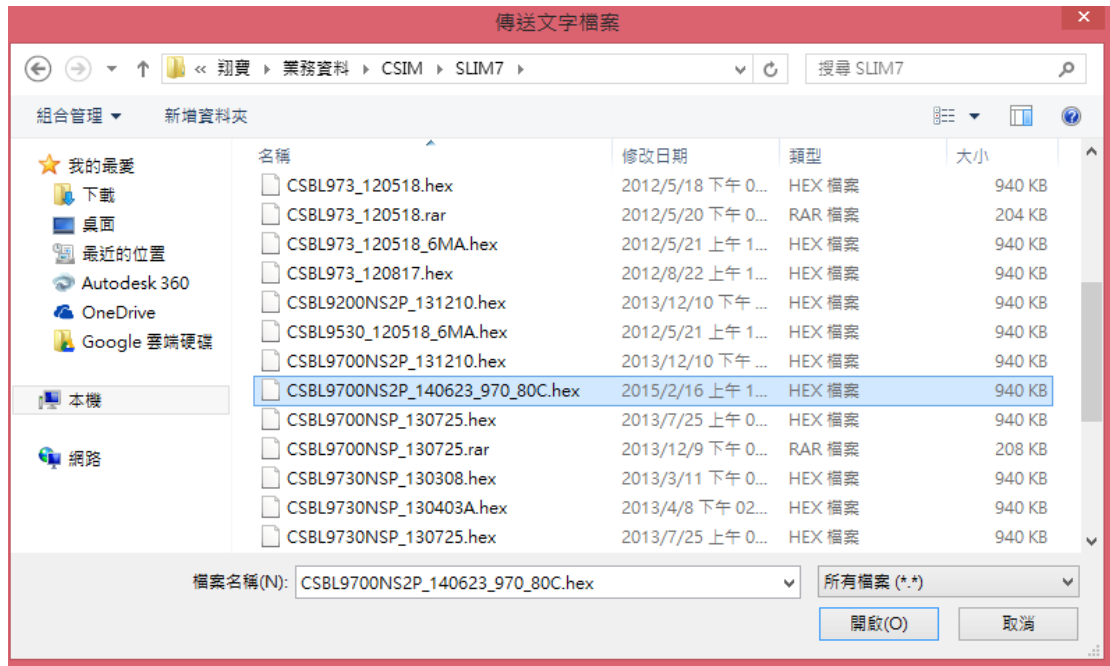


按開啓後程式就開始上傳至馬達/驅動器




出現 Download finished 後關機

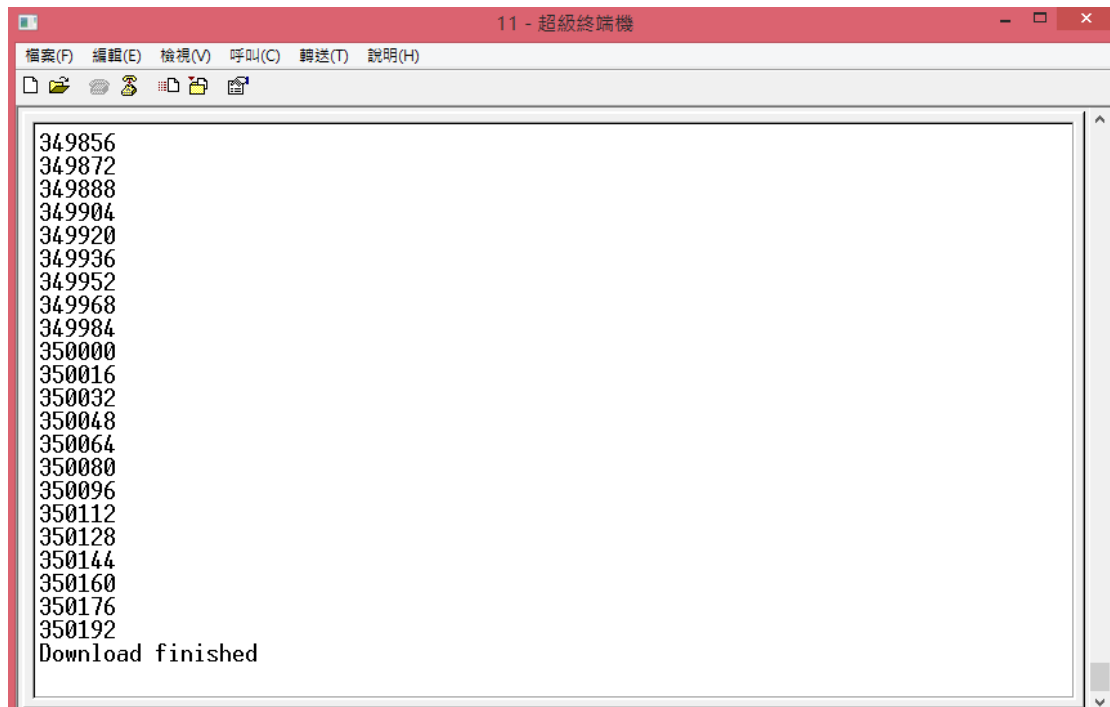

在回到內容傳輸位元改 9600

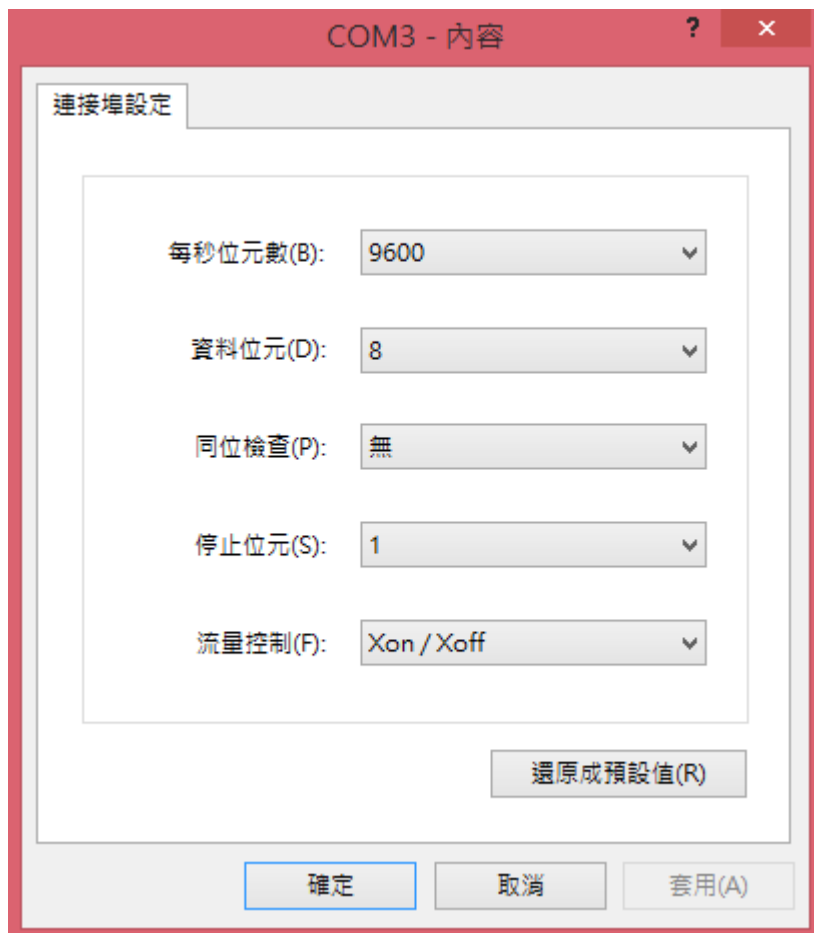

開機送電在按 DF (回到初廠設定) 即完成

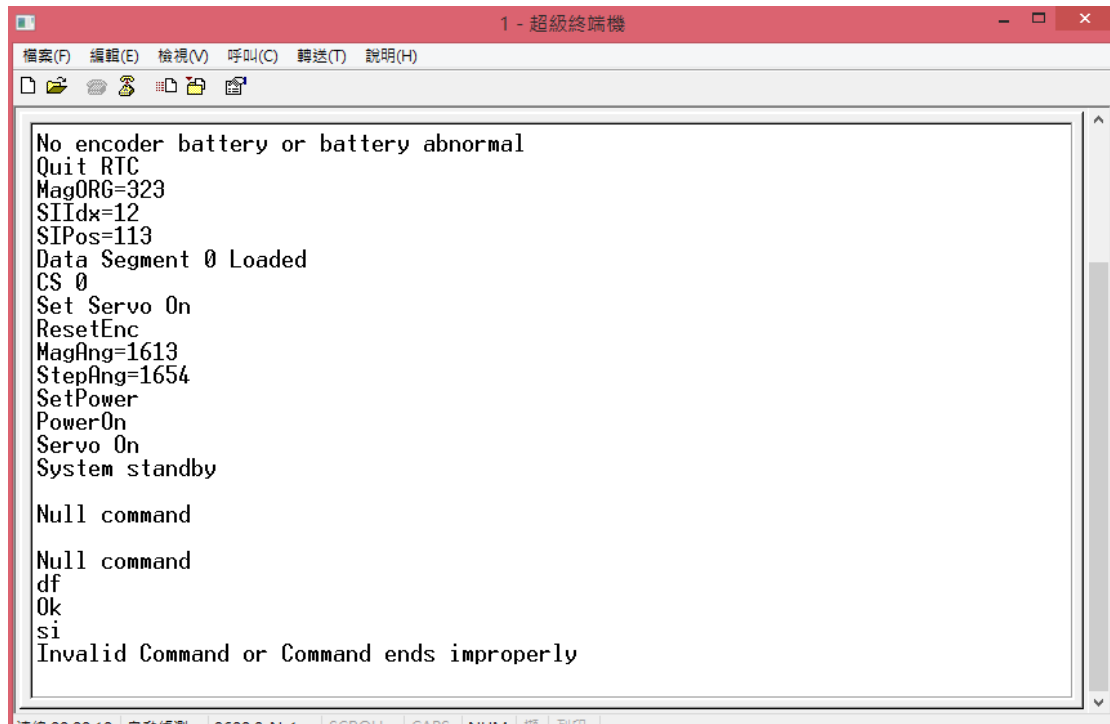

The image shows a terminal window titled "1 - 超級終端機". The terminal displays the following text:

```
No encoder battery or battery abnormal
Quit RTC
MagORG=323
SIIdx=12
SIPos=113
Data Segment 0 Loaded
CS 0
Set Servo On
ResetEnc
MagAng=1613
StepAng=1654
SetPower
PowerOn
Servo On
System standby

Null command

Null command
df
Ok
si
Invalid Command or Command ends improperly
```